電球の交換

電球の交換

⚠ 警告

- 電球を交換する際、照明が止まっているため破損している可能性があります。天井プロジェクターの電球を交換する場合は、すでに破損している可能性があるため注意してください。電球カバーを取る際、ガラスの破片が落ちる可能性があります。破片が目や口に入った場合はすぐに医師に診てもらってください。
- 電球を分解したり改造しないでください。プロジェクターに改造されたまたは分解された電球を装着して使用すると、火災、感電、または事故を引き起こす可能性があります。


⚠ 注意

- プロジェクターを切った直後にランプカバーを触らないでください、まだ熱いからです。ランプカバーを開く前に、十分に冷めるまでしばらく待ってください。さもないとやけどします。
- 電球と電球カバーを確実に取り付けてください。正しく取り付けていない場合は電源を入れないでください。
- 電球は水銀（水銀）を含んでいます。使用済みの電球は、蛍光灯管に関する地方法規に従って処理してください。


技術・設備の維持管理

1 リモコン上のボタンを押す ⏻
ボタンまたは操作パネル ⏻
電源ボタンを押して電源を切る、次に電源コードを抜く


2 灯カバーの固定ネジを緩めます

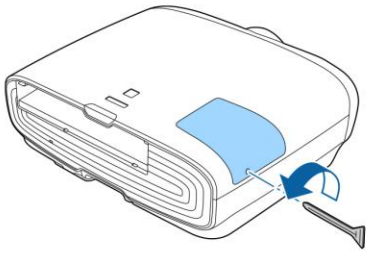


3 電球カバーを外す
電球カバーを前にスライドさせ、持ち上げて外します

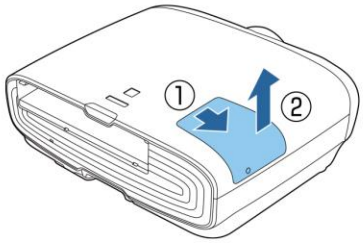


4 電球の2つの固定ネジを緩めます

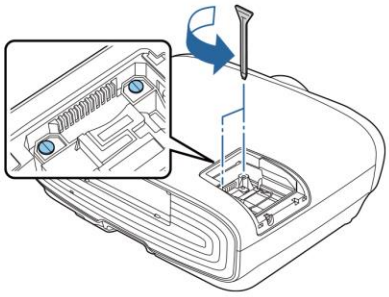


5 古い電球を取り外します
電球のハンドルを持ち上げ、真上に引き抜く

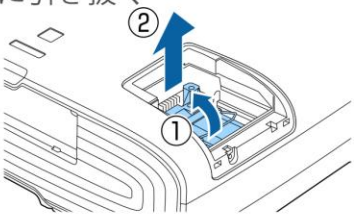


6 新しい電球を取付ける
正しい方向に電球を挿入し、ハンドルを下げます

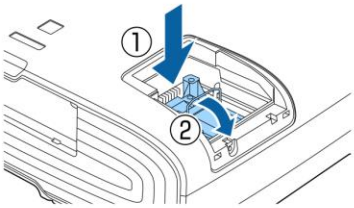


7 電球の2つの固定ねじを締め付ける

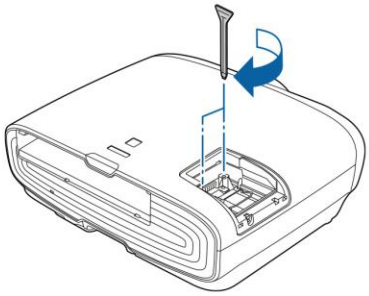

8 電球カバーを取り付ける
電球カバーをスライドして元の位置に戻します

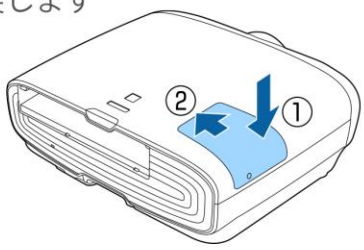

9 灯台の固定ネジを締め付ける

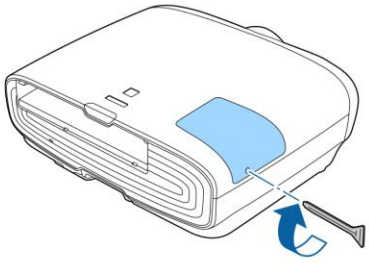

ランプタイマーリセット

電球を交換した後、ランプタイマーをリセットしてください

プロジェクターは電球の使用時間を記録し、交換が必要になった際、メッセージとインジケーターで通知します

1 電源を入れる

2 押す Menu ボタン
設定メニューを表示

3 リセットを選択
–ライトタイムリセットt
リセット確認表示



4 使用 ◁▷「はい」を選択
そして押す Enter
ライトがリセットされました

