Remplacement de l'ampoule

⚠ Avertissement

- Lors du remplacement de l'ampoule, soyez conscient qu'elle peut être brisée car elle a cessé d'éclairer. Si vous remplacez l'ampoule d'un projecteur suspendu, soyez vigilant car l'ampoule peut déjà être brisée. Lorsque vous enlevez le couvercle de l'ampoule, des éclats de verre peuvent tomber. Si des éclats de verre pénètrent dans les yeux ou la bouche, consultez immédiatement un médecin.
- Ne démontez ni ne modifiez pas l'ampoule. L'installation et l'utilisation d'une ampoule modifiée ou démontée sur le projecteur peut provoquer un incendie, une électrocution ou des accidents.


⚠ Attention

- Ne touchez pas le couvercle de la lampe immédiatement après avoir éteint le projecteur, car il est encore chaud. Attendez un moment avant d'ouvrir le couvercle de la lampe jusqu'à ce qu'elle refroidisse suffisamment. Sinon, cela pourrait causer des brûlures.
- Assurez-vous que l'ampoule et le cache-ampoule sont correctement installés. Ne mettez pas sous tension si l'installation n'est pas effectuée correctement.
- L'ampoule contient du mercure. Veuillez jeter les ampoules usagées conformément aux réglementations locales relatives au traitement des tubes fluorescents.

1 Bouton ou panneau de commande ⏻


Appuyez sur le bouton d'alimentation pour éteindre, puis débranchez le câble d'alimentation.

2 Desserrez les vis de fixation du cache-ampoule

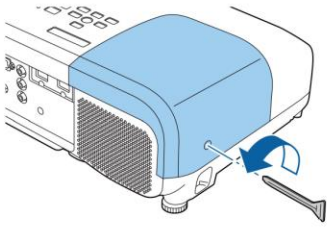


3 Retirer le capot de l'ampoule

Faites glisser le couvercle de l'ampoule vers l'avant et soulevez-le pour le retirer

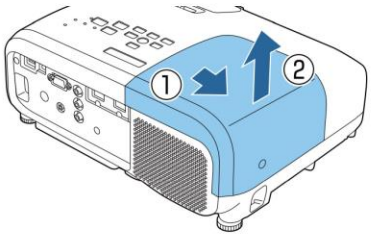


4 Dévisser les deux vis de fixation de l'ampoule

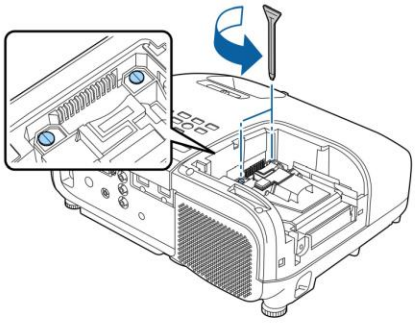


5 Retirez l'ancienne ampoule

Tirez droit vers l'extérieur en tenant la partie saillante

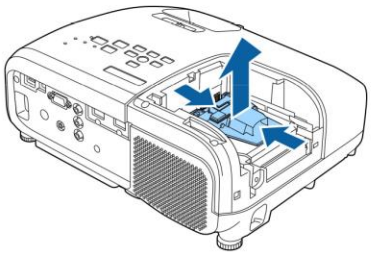


6 Installer une nouvelle ampoule

Assurez-vous que l'ampoule est orientée dans la bonne direction et enfoncez-la

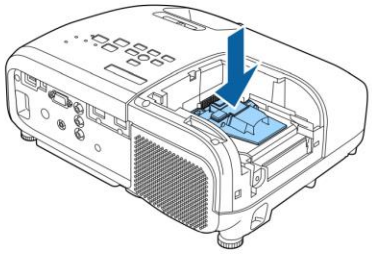


7 Serrez les deux vis de fixation de l'ampoule

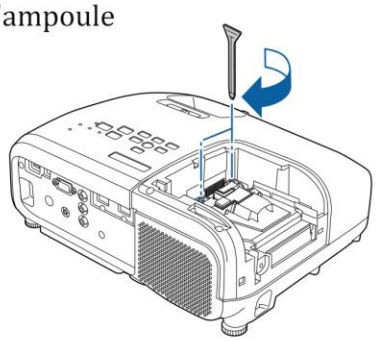


8 Installer le cache-ampoule

Faites glisser le cache-ampoule en place

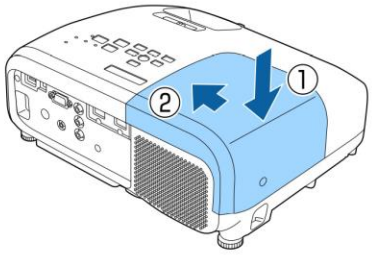

9 Serrez les vis de fixation de l'abat-jour

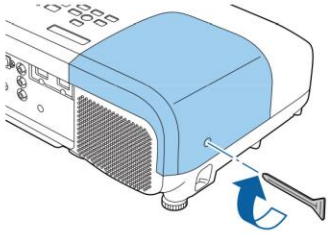

Réinitialisation de la lampe

Après avoir remplacé l'ampoule, réinitialisez le compteur de lampe

Le projecteur enregistre le temps d'utilisation de l'ampoule et vous prévient par message et voyant lumineux lorsque le remplacement est nécessaire


1 Allumer l'alimentation

2 Appuyer Menu bouton

Afficher le menu de configuration

3 Sélectionner Réinitialiser —Réinitialisation de l'heure de la lumière

Confirmation de réinitialisation affichée

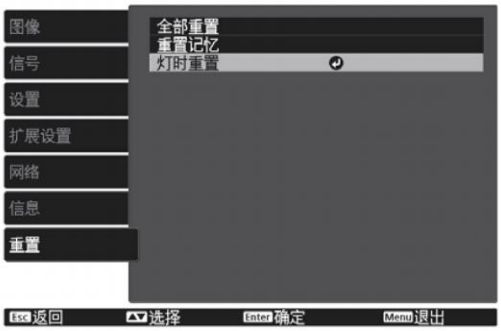

4 utiliser Sélectionnez "Oui" Puis appuyez Enter

Appuyez sur le bouton pour exécuter

La lumière a été réinitialisée

