Glühbirne wechseln

⚠ Warnung

- Beim Wechseln der Glühbirne ist Vorsicht geboten, da sie möglicherweise zerbrochen ist, da sie nicht mehr leuchtet. Bei der Austausch einer an der Deite montierten Projektorlampe ist besonders darauf zu achten, dass die Lampe bereits beschädigt sein könnte. Beim Entfernen der Lampeabdeckung können Glasstücke fallen. Falls Glasstücke ins Auge oder den Mund gelangen, sofort einen Arzt aufsuchen.
- Die Glühbirne nicht zerlegen oder modifizieren. Die Installation und Verwendung einer modifizierten oder zerlegten Glühbirne am Projektor kann zu Feuer, Stromschlag oder Unfällen führen.


⚠ Achtung

- Berühren Sie die Lampe nicht sofort nach dem Ausschalten des Projektors, da sie noch heiß ist. Warten Sie einen Moment, bevor Sie die Lampe öffnen, bis sie sich ausreichend abgekühlt hat. Andernfalls können Sie sich verbrennen.
- Sicherstellen, dass die Glühbirne und der Glühbirnenabdeckung sicher installiert sind. Falls nicht richtig installiert, darf der Strom nicht eingeschaltet werden.
- Die Glühbirne enthält Quecksilber. Bitte entsorgen Sie gebrauchte Glühbirnen gemäß örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Leuchtstoffröhren.

Technische Wartung


1 Drücken Sie die Taste auf der Fernbedienung ⏻
Taste oder Bedienfeld ⏻
Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um den Strom abzuschalten, und ziehen Sie dann das Netzkabel heraus.

2 Die Befestigungsschrauben der Lampenabdeckung lösen

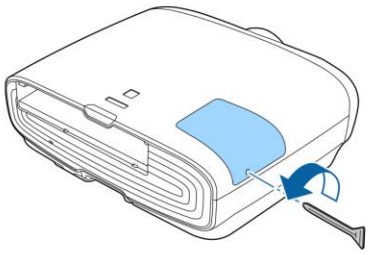


3 Lampenschirm entfernen

Rutscht die Glühbirnenabdeckung gerade nach vorne und heben Sie sie ab, um sie zu entfernen.

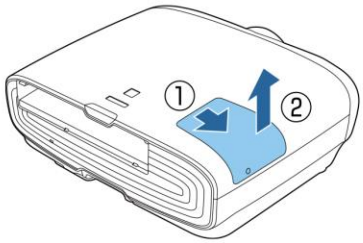


4 Ziehen Sie die beiden Befestigungsschrauben der Glühbirne los

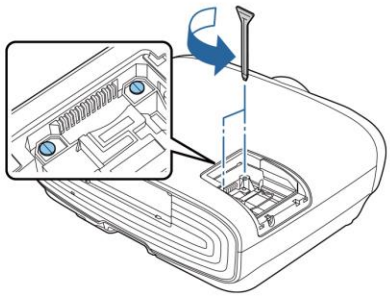


5 Entfernen Sie die alte Glühbirne

Heben Sie den Griff an der Glühbirne und ziehen Sie ihn gerade nach oben

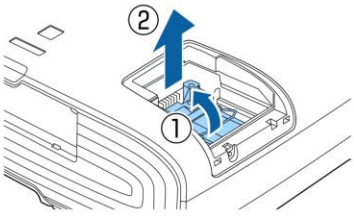


6 Eine neue Glühbirne installieren

Die Glühbirne in die richtige Richtung einführen, dann den Griff runterklappen

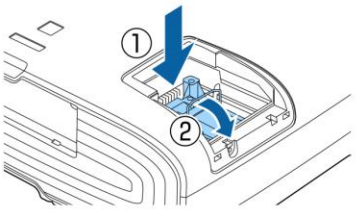


7 Die beiden Befestigungsschrauben der Glühbirne festziehen

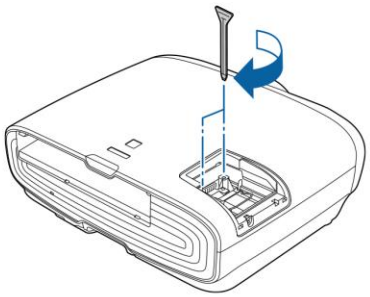


8 Glühbirnenabdeckung installieren

Rutscht die Glühbirnenabdeckung zurück an ihren Platz

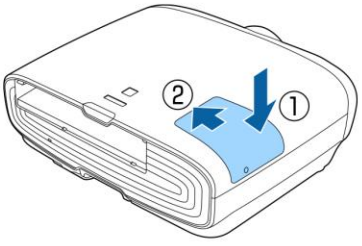

9 Die Lamellenhalterungsschrauben festziehen

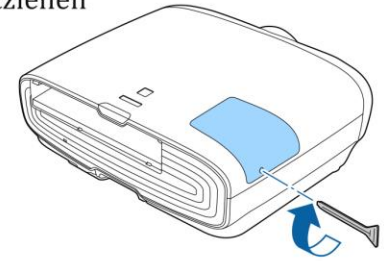

Lampe-Zurücksetzung

Nach dem Ersetzen der Lampe den Lampenzähler zurücksetzen.

Der Projektor protokolliert die Betriebszeit der Lampe und benachrichtigt Sie per Meldung und Anzeige, wenn eine Lampe ausgetauscht werden muss.


1 Schalten Sie den Strom ein

2 Drücken Menu Taste

Konfigurationsmenü anzeigen

3 Zurücksetzen wählen
—Lichtzeit zurücksetzen

Zurücksetzbestätigung anzeigen

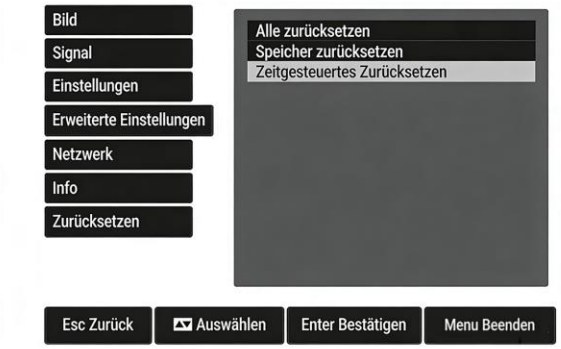

4 benutzen Wählen Sie "Ja"
Dann drücken Enter

Die Lampe wurde zurückgesetzt

